

AVANT UTILISATION



S'ASSURER AVANT CHAQUE UTILISATION QUE LE NIVEAU D'EAU EST À SON MAXIMUM

APRÈS UTILISATION

LA CLOCHE

tous les 3 jours



Nettoyer intérieur / extérieur après chaque utilisation avec un chiffon sec et un produit type «vinaigre de nettoyage».



NE JAMAIS PASSER AU LAVE-VAISSELLE

LE PLATEAU

1 fois / semaine



Le plateau peut être passé au lave vaisselle après chaque utilisation. Si des traces blanches persistent, nettoyer à l'eau claire ou avec un produit type «vinaigre de nettoyage».



Essuyer avec un chiffon sec.

LE RÉSERVOIR

tous les jours



Vider l'eau et nettoyer l'intérieur du steamer à l'aide d'un produit type «vinaigre de nettoyage».

Ne pas laisser d'eau stagnante dans l'appareil.



Essuyer avec un chiffon sec et refaire le niveau.

LA CONNEXION

tous les jours



S'assurer que la prise de l'appareil est toujours bien connectée à une prise murale en bon état de fonctionnement.



NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU !
La garantie ne s'appliquera pas à un matériel non entretenu ou dégradé



EN CAS DE BESOIN, CONTACTEZ NOTRE SERVICE QUALITÉ


03 80 53 53 53



COMMENT NETTOYER ET DÉTARTRER VOTRE STEAMER

Cher(e) partenaire,

Nous vous adressons ci-dessous votre **Carte de Nettoyage** qui vous permettra d'exécuter deux fois par mois, un cycle de détartrage sur vos steamers.

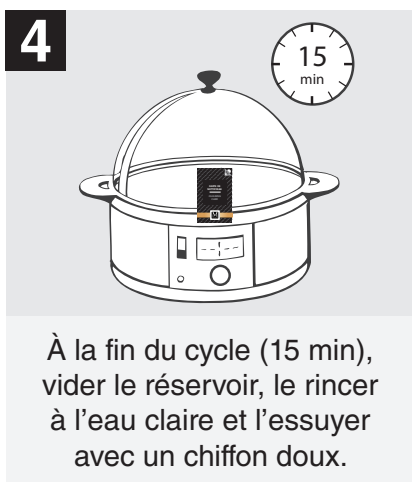

 Attention, risque de démagnétisation de la carte.

Nous vous prions d'accepter nos salutations les plus sincères.



EN CAS DE BESOIN, CONTACTEZ NOTRE SERVICE QUALITÉ
03 80 53 53 53

